


# 電気雷管

## ▶ 電気雷管


### 瞬発電気雷管

瞬発電気雷管は通電と同時に起爆される電気雷管です。

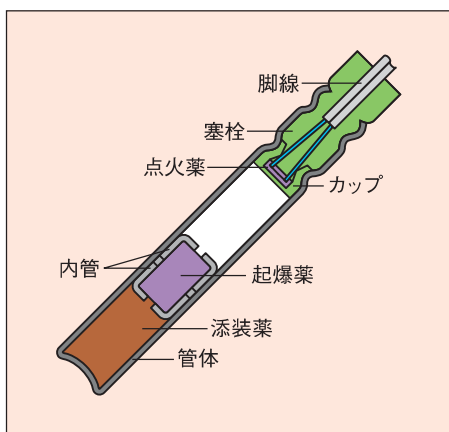

### 段発電気雷管

段発電気雷管は、爆発秒時に時間差を設けた電気雷管です。

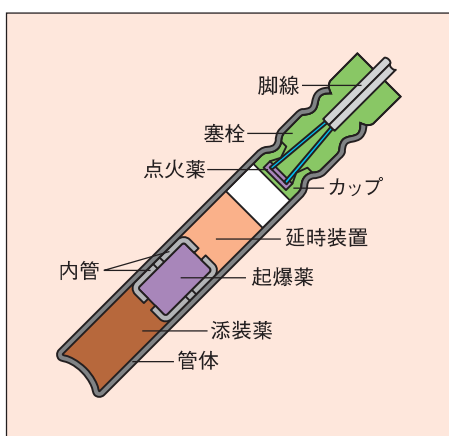

#### DS段発電気雷管

DS段発電気雷管は、10分の数秒さざみの秒時間隔に設定されています。段数は結束テープに赤文字で表示されています。



#### MS段発電気雷管

MS段発電気雷管は、1000分の数十秒さざみの秒時間隔に設定されています。段数は結束テープに黒文字で表示されています。



## 包装一覧

種類	脚線長 (m)	標準抵抗 (Ω)	数量 (個)	総重量 (kg)	ダンボール箱サイズ 縦×横×高さ (mm)
電気雷管	3.0	1.47	500	11	335×560×125
	4.5	1.86	500	15	335×560×140
	6.0	2.24	250	10	335×560×125
	7.5	2.63	500	22	335×560×205
	9.0	3.00	400	21	335×560×205

## DS・MS段発電気雷管脚線色・基準秒時

段別	脚線色		基準秒時		段別	脚線色		基準秒時	
			DS(sec)	MS(ms)				DS(sec)	MS(ms)
1段		白:白	0	0	11段		赤:橙	2.70	350
2段		赤:白	0.25	25	12段		赤:黒	3.10	400
3段		緑:白	0.50	50	13段		緑:橙	3.50	450
4段		橙:白	0.75	75	14段		緑:黒	4.00	510
5段		黒:白	1.00	100	15段		橙:黒	4.50	570
6段		赤:赤	1.25	130	16段		白:茶	5.10	640
7段		緑:緑	1.50	160	17段		赤:茶	5.70	710
8段		橙:橙	1.75	200	18段		緑:茶	6.30	800
9段		青:橙	2.00	250	19段		橙:茶	6.90	890
10段		赤:緑	2.30	300	20段		黒:茶	7.50	980



カヤク・ジャパン株式会社

●本社(管理本部)	〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1(国際ファッションセンタービル9F)	TEL.03-5637-0901 FAX.03-5637-0940
●北海道営業部	〒073-0138 北海道砂川市豊沼町63	TEL.0125-55-2323 FAX.0125-55-2341
●東北営業部	〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-30(新仙台ビル2F)	TEL.022-265-0203 FAX.022-265-0355
●東日本営業部	〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1(国際ファッションセンタービル9F)	TEL.03-5637-0903 FAX.03-5637-0938
●中日本営業部	〒451-0044 愛知県名古屋市西区菊井2-19-11(大興クレアシオン2F)	TEL.052-586-1373 FAX.052-581-0072
●西日本営業部	〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町1-2-14(三井住友海上千里ビル7F)	TEL.06-4863-7821 FAX.06-4863-7610
●九州営業部	〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1-20-3(紙と薬院ビル10F)	TEL.092-526-2112 FAX.092-526-2097
●砂川工場	〒073-0138 北海道砂川市豊沼町63	TEL.0125-54-3126 FAX.0125-52-2719
●厚狭工場	〒757-8686 山口県山陽小野田市大字郡2300	TEL.0836-72-0916 FAX.0836-72-0712
●東海工場	〒882-0015 宮崎県延岡市水尻町304	TEL.0982-22-6250 FAX.0982-22-6266
●雷管工場	〒882-0854 宮崎県延岡市長浜町4-5003-1	TEL.0982-22-6442 FAX.0982-22-6439